



**CHRONOPOD**

User's manual

Ver.2024.01

 J.OSAWA GROUP CO.,LTD.

#### 【保証規定】

保証期間：ご購入日より2年間

保証対象：ムーブメントの自然故障、通常使用による外装の異常を無償で修理いたします

保証条件：販売店名とご購入日の記載のある保証書のご提示

この保証には以下の内容は含まれません。

- バッテリーの寿命
- 通常の磨耗および経年劣化（例：ガラスやケースのキズ、ストラップの経年変化）
- 異常な使用 / 乱用による時計の損傷
- お客様の過失による損傷（衝撃、へこみ、粉砕、クリスタルの破損など）
- 第三者による改造

修理が必要な場合はご購入いただいた店舗にお持ちいただくか、下記のアフターサービスセンターまでお問い合わせください。

株式会社大沢商会 アフターサービスセンター  
〒378-0401 群馬県利根郡片品村須賀川 99 番地  
TEL：0278-20-7055 FAX：0278-20-7056  
E-mail：osawa-service@gunma-ins.co.jp

#### 【使用上の注意】

5気圧防水（日常生活強化防水）


ストラップが汚れた場合は真水で洗い、柔らかい布などで拭いてください。

この時計の防水機能は水中用として製造されたものではありません。

時計をつけたまま、海やプールに飛び込んだりしないでください。

またリュウズやプッシュボタンを水中で操作しないでください。

## 【A】 ボタンの名称と機能

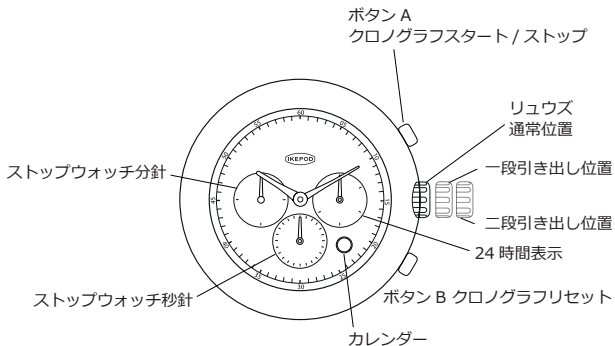

## 【B】 時刻を合わせる

1. リュウズを 2 段引き出します。
2. リュウズを回して時刻を合わせます。
3. 時刻を設定したら、リュウズを通常位置に押し戻します。

## 【C】 日付を合わせる

1. リュウズを 1 段引き出します。
2. リュウズを時計回りに回して日付を合わせます。  
\* 時針が午後 9 時頃から午前 1 時頃を指しているときに日付調整を行うと、日付機構が故障する恐れがあります、この時間帯以外で日付調整を行ってください。
3. 日付を合わせたら、リュウズを通常位置に戻します。

## 【D】 クロノグラフで時間を計測する】

1. A ボタンを押すとクロノ秒針がスタートします。
2. A ボタンを押す毎にスタート / ストップを繰り返すことができます。
3. B ボタンを押すと、ストップウォッチがリセットされ、クロノグラフの分針と秒針がゼロ位置に戻ります。  
このストップウォッチは最大 30 分までの時間を計測して表示することができます。  
30 分間連続して実行すると、ストップウォッチは自動的に停止します。

【E】 クロノグラフをリセットする

クロノグラフの秒針と分針がゼロの位置に戻らない場合、  
以下の手順でリセットを行ってください。

1. リュウズを 2 段引き出します。
2. A ボタンまたは B ボタンを押してクロノグラフの秒針をゼロ位置に合わせます。  
A ボタンまたは B ボタンを押し続けると、クロノグラフの秒針を早送りできます。
3. クロノグラフの分針・ゼロになったら、  
時間をリセットしてリュウズを通常の位置に戻します。

CALIBRE NO. JS 25

ストップウォッチ機能

29 分 59 秒まで時間測定可能

バッテリー：SR621SW