



HOROPOD

User's manual

Ver.2025.01

 J.OSAWA GROUP CO.,LTD.

【保証規定】

保証期間：ご購入日より2年間

保証対象：ムーブメントの自然故障、通常使用による外装の異常を無償で修理いたします

保証条件：販売店名とご購入日の記載のある保証書のご提示

この保証には以下の内容は含まれません。

- バッテリーの寿命
- 通常の磨耗および経年劣化（例：ガラスやケースのキズ、ストラップの経年変化）
- 異常な使用 / 乱用による時計の損傷
- お客様の過失による損傷（衝撃、へこみ、粉砕、クリスタルの破損など）
- 第三者による改造

ストラップの交換、あるいは

修理が必要な場合はご購入いただいた店舗にお持ちいただくか、

下記のアフターサービスセンターまでお問い合わせください。

株式会社大沢商会 アフターサービスセンター

〒378-0401 群馬県利根郡片品村須賀川 99 番地

TEL：0278-20-7055 FAX：0278-20-7056

E-mail：osawa-service@gunma-ins.co.jp

【使用上の注意】

5気圧防水（日常生活強化防水）


ストラップが汚れた場合は真水で洗い、柔らかい布などで拭いてください。

この時計の防水機能は水中用として製造されたものではありません。

時計をつけたまま、海やプールに飛び込んだりしないでください。

またリュウズやプッシュボタンを水中で操作しないでください。

【A】 各部名称と機能

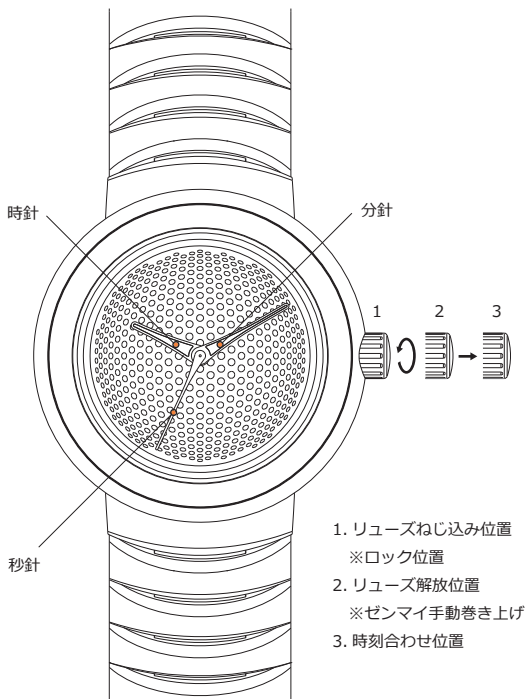

【B】 時刻を合わせる

1. リューズを反時計回りに回してねじ込みを解放します。
2. さらにリューズを引き出して3の位置にセットし時刻を合わせます。
3. 時刻を設定したらリューズを2の位置に押し戻し、ロック位置までさらにねじ込んでください。